




Flexy-heat care

HD-2400PI
Secador Profesional
Professional Hair Dryer
Secador Profissional
Sèche-cheveux Professionnel



INSTRUCCIONES DE USO
DIRECTIONS FOR USE
INSTRUÇÕES DE USO
MODE D'EMPLOI

HD-2400PI

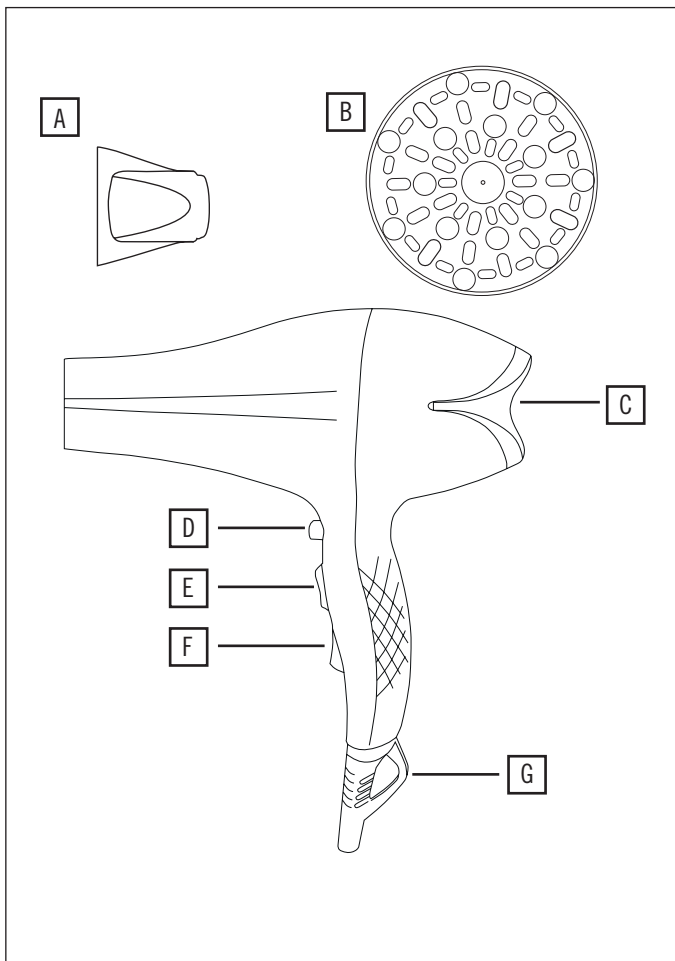

ES DESCRIPCIÓN:

- A- Concentrador
- B- Difusor
- C- Filtro de aire
- D- Botón de aire frío
- E- Selector de temperatura
- F- Selector de velocidad
- G- Anillo colgador

EN DESCRIPTION:

- A- Concentrator
- B- Diffuser
- C- Air filter
- D- Cold air button
- E- Temperature selector
- F- Speed selector
- G- Hanger

PT DESCRIÇÃO:

- A- Concentrador
- B- Difusor
- C- Filtro de ar
- D- Botão de ar frio
- E- Seletor de temperatura
- F- Seletor de velocidade
- G- Argola de pendurar

FR DESCRIPTION:

- A- Embout concentrateur
- B- Diffuseur
- C- Filtre d'air
- D- Bouton d'air froid
- E- Sélecteur de température
- F- Sélecteur de vitesse
- G- Anneau de suspension

AVISO IMPORTANTE

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de manipular el producto. Consérvelas en un lugar seguro para posteriores consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucciones apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por

el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, su servicio postventa o por personas cualificadas, para evitar cualquier peligro.

Cuando el secador de pelo es usado en un cuarto de baño, desenchufar después de usarlo ya que la proximidad del agua presenta un riesgo aun cuando el secador esté desconectado.

Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el

circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.

ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, lavabos u otros depósitos que contengan agua.



Este símbolo significa que el aparato no debe ser usado cerca de las bañeras, duchas, lavabos u otros depósitos que contengan agua.

AVISOS IMPORTANTES

Este aparato está diseñado para uso doméstico, en ningún caso debe ser usado para uso comercial o industrial. Antes de conectar el producto, compruebe que el voltaje de su red eléctrica sea idéntico al indicado en la etiqueta del producto. No utilizar el aparato, ni conectarlo o desconectarlo a la red con las manos y/o pies húmedos. No utilice accesorios distintos de los suministrados. Es importante que el cable de conexión a la red eléctrica no esté enrollado o cruzado sobre el producto durante su uso. No tirar del cable de conexión para desenchufarlo.

Para su limpieza proceder según el apartado de mantenimiento y limpieza de este manual. No utilice el producto para secar animales. En caso de que el producto presente una posible avería o daño, desenchúfelo inmediatamente de la red eléctrica y acuda a un Servicio Técnico Autorizado. Con objeto de evitar posibles situaciones de riesgo, no abra el aparato, las reparaciones o intervenciones que debieran efectuarse sobre el aparato, únicamente podrán llevarse a cabo por personal técnico cualificado del Servicio Técnico Oficial de la marca. En caso de uso incorrecto o manipulación indebida del producto, ésta quedará fuera de garantía. Para reparar su producto acuda siempre a un servicio técnico autorizado.

B&B TRENDS SL. Declina toda responsabilidad por daños que pudieran ocasionarse a personas, animales u objetos, por la no observancia de estas advertencias.

MODO DE EMPLEO

Para encender el producto debe seleccionar el selector de velocidad (F) y seleccione la temperatura deseada con el selector de temperatura (E). Para fijar el peinado y conseguir un perfecto acabado presione el botón de aire frío (D). El Generador de iones se accionará automáticamente cuando se pone en funcionamiento, éste eliminará la carga de iones negativos dejando un cabello perfecto y sin menos encrespamiento. Para limpiar el filtro de aire (C), coloque los dedos índice y pulgar, haga presión hacia dentro y tire para fuera, de esta forma alargará la vida del secador.

ACCESORIOS

Difusor (B) especial para pelos rizados, para colocarlo haga una ligera presión.

Concentrador (A) para obtener un alisado perfecto. Para colocarlo haga coincidir las pestañas del concentrador con las aberturas que hay en el interior de la boquilla del secador y realice un pequeño giro como giran las agujas del reloj, para sacarlo gírelo ligeramente hacia el lado contrario de las agujas del reloj.

Para apagar el aparato, antes de desconectarlo de la red eléctrica, debe seleccionar el selector de velocidad (F) y dejarla en posición 0.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para prolongar la vida útil del producto, deberá desenchufarse cuando no pretenda utilizarlo en largos periodos de tiempo. Para su almacenaje, permítase que se enfríe antes de guardarlo.

Para limpiar el producto, asegúrese de desenchufar el aparato de la red. El aparato puede limpiarse con un trapo húmedo, no usar ningún producto químico.



DESECHO DEL PRODUCTO

Este producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos, identificada como RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), que proporciona el marco legal aplicable en la Unión Europea para la retirada y reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche este producto en la basura. Acuda al punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos más cercano a su domicilio.

Deseamos que este producto haya sido de su agrado y satisfacción.

ENGLISH

WARNING

Please read the instructions for use carefully prior to using the product. Store these in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or by qualified persons to prevent any hazards.

When using The hair dryer in the bathroom, unplug after use since the proximity of water presents a risk even when the dryer is turned off.

For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) with a rated operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

WARNING: Do not use this device near to bathtubs, showers, sinks or other tanks that contain water.



This symbol means that the device should not be used near bathtubs, showers, sinks or other water containers.

IMPORTANT WARNINGS

This appliance is designed for home use and should never be used for commercial or industrial use under any circumstances.

Prior to plugging in the product, check that your mains voltage is the same as the one indicated on the product label.

The mains connection cable must not be tangled or wrapped around the product during use.

Do not pull on the connection cord in order to unplug it.

Proceed according to the conservation and cleaning section of this manual for cleaning.

Do not use the product to warm up animals.

Unplug the product immediately from the mains in the event of any breakdown or damage and contact an authorised Technical support service.

In order to prevent any risk of danger, do not open the device. Only qualified technical personnel from the brand's Official Technical support service may carry out repairs or procedures on the device.

Any incorrect use or improper handling of the product shall render the warranty null and void. Only an authorised technical support service centre may carry out repairs on this product.

B&B TRENDS SL. disclaims all liability for damages that may occur to people, animals or objects, for the non-observance of these warnings.

INSTRUCTIONS FOR USE

To turn the product, select the speed selector (F) and select the desired temperature with the temperature selector (E).

Press the cold air button (D) in order to set your hair style and achieve a perfect finish.

The ion generator is automatically activated when turned on, and removes the charging of negative ions, leaving you with perfect and less frizzy hair.

The air filter (C) can be cleaned by pressing the index finger and thumb inwards and pulling outwards, thus prolonging the life of your hair dryer.

ACCESSORIES

Special diffuser (B) for curly hair, applying slight pressure to attach the same. Concentrator (A) to ensure perfect straightening. Position it by lining up the concentrator tabs with the openings located in the inside of the dryer nozzle and turn it slightly it in a clockwise direction. Remove it by turning it slightly in an anti-clockwise direction. Select the speed selector (F) and leave it in the 0 position in order to turn off the device, prior to unplugging it from the mains.

MAINTENANCE AND CLEANING

Unplug the product when you do not intend to use it for an extended period of time to prolong its shelf-life. Allow the device to cool down prior to storage.

Ensure that the device is unplugged prior to cleaning it.

This device may only be cleaned with a damp cloth, and chemical products must never be used for the same.

PRODUCT DISPOSAL



This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), provides the legal framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic and electrical devices. Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical and electronic waste collection centre closest to your home.

We hope that you will be satisfied with this product.

AVISO IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções de utilização antes de manusear o produto. Guarde-as num local seguro para posteriores consultas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho poder utilizado por crianças com idade a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes for dada supervisão ou instruções apropriadas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e que compreendem os perigos que envolve.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manu-

tenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, o seu serviço pós-venda ou por pessoas qualificadas, para evitar qualquer perigo.

Quando o secador de cabelo for usado na casa de banho, retire-o da tomada após a sua utilização já que a proximidade da água apresenta um risco mesmo quando o secador está desconectado.

Como proteção adicional, é recomendável a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) que tenha uma corrente de defeito atribuída de funcionamento que não

exceda os 30mA, no circuito elétrico que alimenta a casa de banho. Pergunte ao seu instalador para que o aconselhe.

ADVERTÊNCIA:

Não utilizar este aparelho perto das banheiras, duches, lavatórios ou outros depósitos que contenham água.



Este símbolo significa que o aparelho não deve ser usado perto de banheiras, duches, lavatórios ou outros depósitos que contenham água.

AVISOS IMPORTANTES

Este aparelho foi concebido para uso doméstico, em nenhum caso deve ser usado para uso comercial ou industrial.

Antes de ligar o produto, verifique se a tensão da rede elétrica é idêntica à indicada na etiqueta do produto.

É importante que o cabo de ligação à rede elétrica não esteja enrolado ou cruzado sobre o produto durante a sua utilização.

Não puxar pelo cabo de ligação para retirá-lo da tomada

Para a sua limpeza, proceder conforme a secção de manutenção e limpeza deste manual.

Não utilize o produto para secar animais.

No caso de o produto apresentar uma possível avaria ou dano, retire-o imediatamente da tomada elétrica e consulte um Serviço Técnico Autorizado.

Com o objetivo de evitar possíveis situações de risco, não abra o aparelho, as reparações ou intervenções que devam ser efetuadas no aparelho só deverão ser levadas a cabo por pessoal técnico qualificado do Serviço Técnico Oficial da marca.

No caso de utilização incorreta ou manuseamento indevido do produto, este ficará sem garantia. Para reparar o seu produto consulte sempre um serviço técnico autorizado.

B&B TRENDS SL. Declina qualquer responsabilidade por danos que possam ser provocados a pessoas, animais ou objetos.

MODO DE EMPREGO

Para ligar o produto deve selecionar o seletor de velocidade (F) e selecionar a temperatura desejada com o seletor de temperatura (E).

Para fixar o penteado e conseguir um acabamento perfeito pressione no botão de ar frio (D).

O Gerador de iões aciona-se automaticamente quando entra em funcionamento, este eliminará a carga de iões negativos deixando um cabelo perfeito e menos frisado.

Para limpar o filtro de ar (C), coloque os dedos indicador e polegar, faça pressão para dentro e puxe para fora, desta forma prolongará a vida do secador.

ACCESSÓRIOS

Difusor (B) especial para cabelos encaracolados, para colocá-lo faça uma ligeira pressão.

Concentrador (A) para obter um alisamento perfeito.

Para colocá-lo faça coincidir as abas do concentrador com as aberturas que existem no interior da boquilha do secador e realize uma pequena rotação no sentido dos ponteiros do relógio, para retirá-lo rode-o ligeiramente para o lado contrário ao dos ponteiros do relógio.

Para desligar o aparelho, antes de retirá-lo da tomada elétrica, deve selecionar o seletor de velocidade (F) e deixá-la na posição 0.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

De modo a prolongar a vida útil do produto, deverá retirá-lo da alimentação quando não pretender utilizá-lo por longos períodos de tempo. Para o seu armazenamento, deixe arrefecer antes de guardá-lo. Para limpar o produto, certifique-se que retira o aparelho da tomada elétrica. O aparelho pode ser limpo com um pano húmido, não usar nenhum produto químico.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO



Este produto cumpre a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre equipamentos elétricos e eletrónicos, identificada como REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos), que proporciona a base legal aplicável na União Europeia para a remoção e reutilização de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Não deite este produto no lixo comum. Dirija-se ao ponto de recolha de resíduos elétricos e eletrónicos mais próximo da sua residência.

Esperamos que tenha ficado satisfeito com este produto.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant d'utiliser le produit. La conserver dans un endroit sûr pour la consulter ultérieurement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou les instructions appropriées pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas réali-

ser les opérations de nettoyage ou maintenance de l'appareil sans surveillance. Si le câble d'alimentation est endommagé, il devra être changé par le fabricant, votre service après-vente ou par des personnes qualifiées, afin d'éviter tout danger. Si vous utilisez le sèche-cheveux dans la salle de bains, veillez à le débrancher après l'avoir utilisé car la proximité de l'eau constitue un danger, même lorsqu'il est éteint. Comme protection supplémentaire, il est recommandé d'installer, dans le circuit électrique qui alimente la salle de bains, un dispositif de courant différentiel résiduel (DDR) avec un courant de défaut maximal de 30 mA. Consultez votre installateur pour qu'il puisse vous conseiller.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou autre récipient contenant des liquides.



Ce symbole signifie : ne jamais utiliser l'appareil à proximité de baignoires, douches ou récipients contenant des liquides.

AVIS IMPORTANTS

Ce produit est réservé à un usage domestique, ne jamais l'utiliser à des fins commerciales ou industrielles.

Avant de brancher le produit, vérifiez que le voltage de votre installation électrique soit identique à celui indiqué sur l'étiquette du produit.

Durant l'utilisation, veillez à ce que le câble de connexion électrique ne soit pas enroulé ou en travers du produit.

Ne pas tirer sur le cordon électrique pour le débrancher.

Pour son nettoyage, procéder selon l'alinéa de maintenance et de nettoyage du présent manuel.

Ne pas utiliser le produit pour sécher des animaux.

Face à une éventuelle panne ou signe d'endommagement, débranchez-le immédiatement du secteur et contactez le service technique agréé.

Afin d'éviter toute situation dangereuse, ne pas ouvrir l'appareil ; seul le service technique officiel de la marque pourra effectuer les réparations ou les interventions nécessaires sur l'appareil.

L'utilisation incorrecte ou une erreur de manipulation, entraîne la perte de garantie du produit. Pour faire réparer votre appareil, contactez toujours le service technique agréé.

B&B TRENDS SL. Décline toute responsabilité en cas de dommages causés aux personnes, aux animaux ou aux biens, à la suite du non respect de ces avertissements.

MODE D'EMPLOI

Pour allumer l'appareil, veuillez sélectionner le sélecteur de vitesse (F) puis sélectionnez la température voulue moyennant le sélecteur de température (E).

Pour fixer la coiffure et obtenir une finition parfaite, appuyez sur le bouton d'air froid (D).

Le générateur d'ions s'active automatiquement lorsqu'il se met en marche, celui-ci élimine la charge d'ions négatifs en obtenant ainsi des cheveux parfaits et une réduction des frisottis.

Pour nettoyer le filtre d'air (C), utilisez le pouce et l'index, exercez une pression vers l'intérieur, puis tirez vers l'extérieur; cette action vous permettra de rallonger la durée de vie de votre sèche-cheveux.

ACCESSOIRES

Le diffuseur (B) est spécialement conçu pour les cheveux bouclés, le placer en exerçant une légère pression.

Embout concentrateur (A) pour un lissage parfait. Pour le placer, faites coïncider les languettes de l'embout concentrateur avec les fentes qui se trouvent à l'intérieur de la sortie d'air du sèche-cheveux et tournez légèrement dans le sens horaire, pour l'extraire tournez-le légèrement dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre.

Pour éteindre l'appareil, avant de le débrancher du secteur, veuillez sélectionner le sélecteur de vitesse (F) et le laisser sur la position 0.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Pour prolonger la durée de vie du produit, veillez à le débrancher si vous ne prévoyez pas de l'utiliser durant une longue période. Pour son stockage, laissez refroidir le sèche-cheveux avant de le ranger. Veillez à débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer. Réaliser le nettoyage de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide, ne pas utiliser de produits chimiques.

MISE AU REBUT DU PRODUIT



Ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques, plus connue sous le nom de directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), qui fournit le cadre juridique applicable à l'Union Européenne concernant la mise au rebut et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veillez à le déposer dans le point de collecte de résidus électriques et électroniques le plus proche de chez vous.

Nous espérons que ce produit vous plaira et vous offrira entière satisfaction.

**SERVICIOS DE ATENCIÓN TÉCNICA (SAT)**

Serviço de Atensão Técnica (SAT)
Technical Assistance Service (TAS)
937 010 753(+34)

A CORUÑA**15009 LA CORUÑA**

EUGENIO SUAREZ SERANTES
ANGELA B. DE SOTO, 1 LOCAL 5
981 291 663
eugenio-suarez@hotmail.es15703

SANTIAGO DE COMPOSTELA**SERVICIOS TÉCNICOS CANCELA, S.L.**

SATRUA CONCHEIROS, 2 - BAIXO
981 564 016
satcencela@yahoo.es

ALAVA**01003 VITORIA AREA GLOBAL AREA,**

S.L.(SAT)OLAGUIBEL, 48
945 128 200
choni@area-global.com

01012 VITORIA**REPARACIONES BERNA SC**

C/ DOMINGO BELTRAN, 54
945 248 190
bernaabetruko@yahoo.es

ALBACETE**02003 ALBACETECAMACHO - SAT**

C/ PEDRO COCA,50 BAJO
967 224 554
jcamachosat@gmail.com
ALICANTE03800

ALCOY**SERT-TALLER DE ELECTRONICA**

CID, 12
965 331 412
serttv@gmail.com03007 ALICANTE

ELECTRO T.V.

GARCIA ANDREU, 38
965 126 646
electrotvalicante@gmail.com

ASTURIAS**33209 GIJÓN**

TALLER ELECTRICO SEYSA, S.L.
LOS ANGELES, 10-12
985 388 146
tallerseysa@gmail.es33003

OVIEDO**TALLER AMABLE SAB JOSÉ, 12B**

985 223 739
satamable@telecable.es

33900 SAMA DE LANGREO ALGA NALON,

S.L. TORRE DE ABAJO, 8
985 692 242
alganalon@yahoo.es

AVILA**05005 AVILA CUCHILLERÍA ANDRÉS**

SAN PEDRO BAUTISTA, 1
920 220 014
reparandres@gmail.com

BALEARES**07007 PALMA DE MALLORCA**

SAT ASISTENCIA TECNICA BALEAR
S.L.U.C/ REIS CATOLICS, 72
971 24 76 95
satbalear@ono.com

BARCELONA**08015 BARCELONASUBMIN.**

ELECTRICAS DA MAU, S.C.P -
SATVILADOMAT, 108 BAIXOS
934 539 276
sdalmau@ono.com08025 BARCELONA

ELECTRICA FUSTER

PROVENZA, 538-540
934 564 736 fuster_garcia@hotmail.com

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT**ELECTRICAS FELIU SANT ALBERT**

MAGNE, 12-14 TD.2-B
933 722 302
feliusat@9chip.com

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT S

AT J. BAUTISTA, S.L.
SANTIAGO RUSINOL, 27-29, LOCAL 5
933 722 157
satdireccion@satjbautista.com

08402 GRANOLLERS**JOSEP SALVADO TOMAS**

C/ CARLES RIBA, 9 LOCAL 3
938 494 073
salvado@salvadosl.com

08700 IGUALADA INSTAL-LACIONS

CUADRAS, S.L.
SANT DOMENEK, 9-11
938 030 824
assumpta@satcuadras.com08240

MANRESA**SERVICIO ELDE - SAT -**

C/ BRUC, 55938 728 542
elde@eldeservei.com

08620 SANT VICENÇ DELS HORTS

SAT JAROC MALAGA, 20-22
647 054 779
jroca78@gmail.com

08226 TERRASSA ELECTRO CERDAN, S.L.

HISTORIADOR CARDUS, 71937 354
105electrocerdan@cecot.es

08720 VILAFRANCA DEL PENEDES

FRED VILAFRANCA, S.L.
C/ LA MUNIA, 54.
P.I. DOMENYS I , NAVE 9
938 904 852
fred@fredvilafranca.com

08800 VILANOVA I LA GELTRU

BIRME
AIGUA, 4938
930 011
birme@birme.com

BURGOS**09400 ARANDA DE DUERO**

REP. ELEC. GAMAZOESGUEVA, 4
947 502 532
regamazo@yahoo.es09003 BURGOS

ELECTRICIDAD CEBRIAN

TRINIDAD, 16 BJOS.
947 203 079
cebian@movistar.es

CANTABRIA**39008 SANTANDER**

ELECTRONICA TELEC CANTABRIA
TRES DE NOVIEMBRE, 1 B
942 371 757
telecantabria@yahoo.es

CASTELLÓN**12005 CATELLON**

M. AGRAMUNT, S.L. -
SATLLUNA, 22
964 261 249
electroagramunt@gmail.com

CIUDAD REAL**13003 CIUDAD REAL**

NOVA ELECTRICIDAD ALTAGRACIA, 1
926 253 101
manuelmartin1122@hotmail.com

CORDOBA**14014 CORDOBA**

SAN COR, S.L.L
VIRGEN DE FATIMA, 15
957 430 756
SANCOR_15@HOTMAIL.COMGIRONA

17005 GIRONA**SUREDA I ASSOCIATS, S.C. - SAT**

FRANCESC ARTAU, 2
972 236 588
resured@terra.com

17200 PALAFRUGELL**NEW MERESA**

C/ DE LA SURERA BERTRAN, 23
972 304 454
info@newmeresa.com

17740 VILAFANT ELECTRONICA

VILAFANT - SATNAVATA, 13
972 506 515
electronicavilafant@hotmail.com

GRANADA**18007 GRANADA**

ELECTRICIDAD MORENO
C/ Palencia nº 3

GUADALAJARA**19004 GUADALAJARA**

FERRETERIA AL-YE - SAT
AVDA.DEL EJERCITO,11-D,POSTER.
949 218 662

GUIPÚZCOA**20600 EIBAR**

EIBARSAT, C.B. IFAR KALE, 8
943 206 717
fgi@euskalnet.net

20014 SAN SEBASTIAN

SANTIAGO ESTALAYO Y OTROS, C.B.-SAT
Pº USARBURU, nº 30, PAB C, POL 27
943 475 013
santiagostalayo@hotmail.com

20002 SAN SEBASTIAN**GROSTON, S.L.**

USANDIZAGA, 29
943 272 736
groston@hotmail.es

20001 SAN SEBASTIAN S.A.T.

TEJEDOR GLORIA, 4 (GRÓS)
943 287 193
j.ramon-tejedor@gmail.com

JAEN**23008 JAEN**

ANTONIO MUÑOZ SALVADOR
PERPETUA SOCORRO, 5
953 226 102
amsmmc@hotmail.com

LA RIOJA**26004 LOGROÑO**

ASOC.IND. RIOJANA,S.L.UNIPERS.
DOCE LIGERO, 30-32 BAJO
941 241 015
satariu@gmail.com

LEÓN

24004 LEÓN
ELECTRO CASH
 TORRIANO, 3 - 5 BJ
 987 206 409
 electrocash@ono.com

24002 LEÓN

SERVICIO TÉCNICO MAEG
 RUIZ DE SALAZAR, 24
 987 235 021

24400 PONFERRADA

ELECTRONICA REGUERA
 HOSPITAL, 29 BAJOS
 987 403 483
 manoo59@ono.com

LUGO

27002 LUGO
TELESERVICIO - SAT
 CARRIL DE LAS FLORES, 34
 982 242 015
 teleservicio@telefonica.net

27400 MONFORTE DE LEMOS
RAUL E HIJOS, S.L.
 CAMPO DE LA COMPAÑIA, 19
 982 400 711
 raulhijos@gmail.com

LLEIDA

25005 LLEIDA
BRENUY-CORBELLA, S.L.U
 C/ CORTS CATALANES, 27
 973 240 113
 corbega@hotmail.com

MADRID

28047 MADRID
REPARACIONES CARLOS - SAT
 GUABAIRÓ, 2
 914 665 369
 reparaciones.carlos@gmail.com

28035 MADRID
ALDEBARAN ELECTRICA, S.L.
 AVD. CARDENAL HERRERA ORIA, 257
 917 388 761
 aldebaran.electrica@hotmail.com

28020 MADRID
JAEN-18
 C/ JAEN, nº 15 (Junto Metro Alvarado)
 915 342 350
 satjaen@gmail.com

28044 MADRID
REPARACIONES PIMAR
 C/ VALLE INCLAN, nº 32, Local
 917 054 624
 pimaruno@gmail.com

28017 MADRID
ALTOHA
 JOSE ARCONES GIL, 13
 913 774 645
 ramon@althoa.es

MÁLAGA

29010 MÁLAGA
CAMBEL ELECTRONICA
 MORALES VILLARRUBIA, 17
 952 277 247
 cambel.electronica@gmail.com

MURCIA

30300 CARTAGENA
FASEPA, S.L.
 PROLONGACION ANGEL BRUNA, 6 BJ
 (BARRIO PERAL)
 868 095 680
 luserano@fasepa.es

30009 MURCIA
SEBA, C.B.
 ISAAC ALBENIZ, 4, Bajo
 968 298 593
 electroservicioseba@gmail.com

NAVARRA

31011 PAMPLONA
FERRERIA SAN ELOY
 MONASTERIO DE IRACHE, 33
 948 251 095
 admin@ferreteriaaneloy.es

31500 TUDELA

ELECTRICIDAD FERNANDO, S.C.I.
 YANGUAS Y MIRANDA, 12
 948 826 457
 okina@electricidadfernando.com

OURENSE

32002 ORENSE
ELECTRO COUTO, S.L. - SAT
 MELCHOR DE VELASCO, 17
 988 235 115
 electrocouto@yahoo.es

PALENCIA

34001 PALENCIA
ELECTRICIDAD SANTIAGO - SAT
 MAYOR, 124
 979 740 040
 electricidad-santiago@hotmail.com

PONTEVEDRA

36004 PONTEVEDRA
IMASON, S.L.
 LOUREIRO CRESPO, 43
 986 841 636
 imason@mundo-r.com

36003 PONTEVEDRA
MARDEL RIAS BAIXAS, S.L.
 FERNANDEZ LADREDA, 67
 986 843 760
 mardelrias@mundo-r.com

SALAMANCA

37005 SALAMANCA
RAMON RODRIGUEZ TAPIA
 LAZARILLO DE TORMES, 10
 923 238 491
 microram9@yahoo.es

SEGOVIA

40005 SEGOVIA
SEBASTIAN TORRES C.B.
 SAN ANTON, 12
 921 424 323

SEVILLA

41006 SEVILLA
PALACIO DE LAS PLANCHAS, S.L.
 AFAN DE RIBERA, 107
 954 631 191
 sat@palaciodelasplanchas.com

TARRAGONA

43001 TARRAGONA
SERTECS
 C/ CAPUCHINOS, 22
 977 221 851
 sertecs@sertecs.e.telefonica.net

VALENCIA

46700 GANDIA
RELGAN, S.L.
 MAGISTRADO CATALA, 16
 962 873 825
 relgangandia@gmail.com

46005 VALENCIA
REPUESTOS ELECTRODOM.
 DE LEVANTE S.L.
 MATIAS PERELLO, 49 BAJOS
 963 222 529
 merce@relevansl.com

46600 ALZIRA
TALLERES MOYA ALZIRA
 FAVARETA, 49
 962 418 587
 tamoya@talleresmoya.com

VALLADOLID

47004 VALLADOLID
ELECTRICIDAD RINCON, S.A. - S.A.T.
 LABRADORES, 9-11
 983 297 133
 administracion@electricidadrincon.es
47006 VALLADOLID
VILDA SERV.SIST.TECNICA, S.L.
 FALLA, 16 BAJO.DCHA.
 983 226 229
 vilda@vilda.es

VIZCAYA

48010 BILBAO
R.E. ABAD
 GREGORIO DE LA REVILLA, 34 - LONJA
 944 215 271
 mgheverera@yahoo.es

48004 BILBAO

SERTEK
 C/ PADRE PERNET, 8 (Santutxu)
 944 732 100
 sertek@ya.com

48980 SANTURCE

JULEN S.A.T.
 C/ LAS VINAS, 20 - 22
 944 617 193
 juanjosat@gmail.com

ZAMORA

49016 ZAMORA
TERESA PEREZ FERNANDEZ - SAT
 DIEGO DE LOSADA, 10
 946 617 386
 sat.teresa1@gmail.com

ZARAGOZA

50007 ZARAGOZA
A.NAPOLES BALDOVIN
 C/ CORDOBA, nº 7
 976 254 061
 satnapoles@interferr.com

B&B TRENDS S.L.

C/Catalunya, 24
 P.L. Ca N'Oller
 08130 Santa Perpetua
 de Mogoda
 (Barcelona) Spain
 www.daga.eu

BOLETÍN DE GARANTÍA

B&B TRENDS, SL. garantiza la conformidad de este producto al uso para el que se destina, durante un periodo de dos años y para todo el territorio nacional. Durante la vigencia de esta garantía y en caso de avería, el usuario tiene derecho a la reparación y en su defecto, a la sustitución del producto, sin cargo alguno, salvo que una de estas opciones resultase imposible o desproporcionada, y entonces podrá optar por una rebaja en el precio o anulación de la venta debiendo acudir en este caso al establecimiento vendedor; también cubre la sustitución de piezas de recambio siempre y cuando, en ambos casos, se haya utilizado el producto conforme a las recomendaciones especificadas en este manual, y no se haya manipulado indebidamente por terceras personas no acreditadas por **B&B TRENDS, SL.** La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo previsto en la Ley 23/2003, de 10 de julio de 2003 sobre garantías en la venta de bienes de consumo en el territorio español.

UTILIZACIÓN DE LA GARANTÍA

Para la reparación del producto, el consumidor deberá acudir a un Servicio Técnico autorizado por **B&B TRENDS, SL.** ya que cualquier manipulación indebida del mismo por personas no autorizadas por **B&B TRENDS, SL.**, mal uso o uso inadecuado, conllevará a la cancelación de esta garantía. Para el eficaz ejercicio de los derechos de esta garantía debe entregarse debidamente cumplimentada y acompañarse de la factura, el ticket de compra o el albarán de entrega.

La acción para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en la garantía prescribirá a los 2 años desde la entrega del producto, debiendo el consumidor informar al vendedor de la falta de conformidad, siempre y cuando dicha reclamación se haga dentro del plazo legal de la garantía. Esta garantía debe quedar en poder del usuario, así como la factura, el ticket de compra o el albarán de entrega para facilitar el ejercicio de estos derechos. Para Servicio técnico y atención post-venta fuera del territorio español rogamos remita su consulta al punto de venta donde adquirió el producto directamente póngase en contacto con **B&B TRENDS,SL.**

WARRANTY REPORT

B&B TRENDS, SL. guarantees compliance of this product for the purpose for which it is intended for a period of two years for the entire Spanish territory. In the case of breakdown during the term of this warranty, you are entitled to repair or to the replacement of the product at no charge if the former is unavailable, unless one of these options prove impossible or disproportionate. In this case, you can then choose a reduction in price or cancellation of the sale, which must be dealt with directly with the sales vendor. This also covers replacement of spare parts provided that the product has been used according to the recommendations specified in this manual for both cases, and has not been tampered with by any third party that is unaccredited by **B&B TRENDS, SL.** This warranty does not affect your rights as a consumer in accordance with the provisions of Law 23/2003 dated 10 July 2003 on warranties on the sale of consumer goods in the Spanish territory.

USE OF WARRANTY

Consumers should contact a technical service centre authorised by B&B TRENDS, SL. for repair of the product as any tampering thereof by persons not authorised by B&B TRENDS, SL., as well as misuse or inappropriate use, will lead to the cancellation of this warranty. The warranty must be fully completed and delivered along with the receipt or delivery docket for the effective exercise of rights under this warranty.

Claims must take place within three years from delivery of the product according to the provisions of the warranty, and the consumer must inform the sales vendor of the lack of conformity, provided that such claim is made within the statutory period of warranty. This warranty should be retained by the user as well as the invoice, receipt or the delivery docket to facilitate the exercise of these rights. For technical service and after-sales care outside the Spanish territory, please submit your query to the point of sale where you purchased the item or by contacting B&B TRENDS, SL.

BOLETIM DE GARANTIA

A B&B TRENDS, SL. garante a conformidade deste produto com o uso ao qual se destina, durante um período de dois anos e para todo o território nacional. Durante a vigência desta garantia e, em caso de avaria, o utilizador tem direito à reparação e, à sua falta, à substituição do produto, sem quaisquer custos, exceto se uma destas opções for impossível ou desproporcionada e aí poderá optar por um desconto no preço ou anulação da venda, devendo consultar neste caso o estabelecimento de venda; também cobre a substituição de peças de substituição sempre e quando, em ambos os casos, se tenha utilizado o produto em conformidade com as recomendações especificadas neste manual e não tenha sido manuseado indevidamente por terceiros não acreditados pela B&B TRENDS, SL. A presente garantia não afeta os direitos do consumidor conforme o previsto na Lei 23/2003, de 10 de julho de 2003, sobre garantias na venda de bens de consumo no território espanhol.

UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para a reparação do produto o consumidor deverá consultar um Serviço Técnico autorizado pela B&B TRENDS, SL., já que qualquer manuseamento indevido do mesmo por pessoas não autorizadas pela B&B TRENDS, SL., má utilização ou utilização inadequada, implica o cancelamento desta garantia. Para o exercício eficaz dos direitos desta garantia dever-se-á entregar, devidamente preenchido e acompanhado da fatura, o ticket de compra ou a nota de entrega.

A ação para reclamar o cumprimento do disposto na garantia prescreverá 2 anos após a entrega do produto, devendo o consumidor informar o vendedor da falta de conformidade, sempre e quando esta reclamação seja feita dentro do prazo legal da garantia. Esta garantia deve ficar na posse do utilizador, assim como a fatura, o ticket de compra ou a nota de entrega, de modo a facilitar o exercício destes direitos. Para um serviço técnico e atendimento pós-venda fora do território espanhol, por favor envie a sua questão para o ponto de venda onde adquiriu o produto ou entre em contacto direto com a B&B TRENDS, SL.

BULLETIN DE GARANTIE

B&B TRENDS, SL. garantie la conformité de ce produit utilisé aux fins auxquelles il est destiné, durant une période de deux ans et pour tout le territoire national. Pendant la durée de la garantie et en cas de panne, l'utilisateur aura droit à la réparation et, à défaut, à la restitution du produit, sans frais, excepté si l'une de ces options s'avérait impossible ou disproportionnée, pouvant alors choisir soit une réduction du prix soit l'annulation de la vente ; l'utilisateur devra alors contacter l'établissement vendeur ; celle-ci couvre également le changement de pièces, à condition d'avoir utilisé le produit conformément aux recommandations spécifiées dans le présent manuel, et qu'il n'est pas été manipulé incorrectement par des tierces personnes non autorisées par B&B TRENDS, SL. La présente garantie n'affecte pas les droits du consommateur conformément aux dispositions de la loi 23/2003, du 10 juillet 2003 concernant les garanties dans la vente de biens de consommation sur le territoire espagnol.

UTILISATION DE LA GARANTIE

Pour faire réparer le produit, le consommateur devra consulter le service technique autorisé par B&B TRENDS, SL. car toute manipulation incorrecte par des personnes non-autorisées par Daga, mauvaise utilisation ou usage indu, entraînerait l'annulation de cette garantie.

Pour exercer efficacement les droits de cette garantie, il faudra la présenter dûment remplie et accompagnée de la facture, ticket de caisse ou bon de livraison.

Les réclamations prévues dans les dispositions de la présente garantie, prescrivent au bout de 2 ans à compter de la date de livraison du produit ; le consommateur doit informer au vendeur en cas de défaut de conformité, à condition de présenter la réclamation dans le délai légal de la garantie.

L'utilisateur devra conserver cette garantie, de même que la facture, le ticket de caisse ou le bon de livraison pour faciliter l'exercice de ces droits.

Pour le service technique et l'assistance après-vente en dehors du territoire espagnol, nous vous prions de remettre vos questions au point de vente où vous avez effectué votre achat ou en contactant directement à B&B TRENDS, SL.

B&B TRENDS S.L.

C/Catalunya, 24 P.L Ca N'Oller - 08130 Santa Perpetua de Mogoda
Barcelona Spain

Nombre_Name_Nome_Nom _____

Dirección_Address_Morada_Adresse _____

Población_Town_Cidade_Localité _____

Provincia_Province_Distrito_Province _____

Tel._Tél. _____

Product / do Produto: N/REF.: / N/RÉF. du Produit : _____

Fecha de Venta

Sales date

Data de Venda

Date de vente

Sello del vendedor

Sales establishment stamp

Carimbo do estabelecimento de venda

Cachet de l'établissement vendeur



B&B TRENDS, S.L.

C/Catalunya, 24 P.L Ca N'Oller - 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) Spain
www.daga.eu



Flexy-heat care

B&B TRENDS, S.L.
C/Catalunya, 24 P.L Ca N'Oller
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) Spain
www.daga.eu

Ver. 10/2016